インクジェットプリンタ用
詰め替えインク　取り扱い説明書

HP/ NEC / SONY / CASIO
HP27/28/56/57/58/61(XL)/121(XL)/129/130/131/132/134/135/136/138/140(XL)/141(XL)
EPI-70PC/70C/70B　対応

DELL
M4640/J5566/MK992/MK990/MJ264/MK991/J5567/MK993/M4646/J4844/MK995/JF333
LEXMARK
35/34/33/32/31/29A/28A/24A/23A　対応

＜詰め替えの注意＞
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。
汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、ポリ手袋を着用し、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

＜詰め替えの時期＞
1.詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行ってください。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジの劣化やプリントヘッドの目詰まりを起こし、プリンタ故障の原因となる場合があります。
2.詰め替えインク使用時にはインク残量が正確に表示されません。純正品に戻した場合には、インク残量は表示されます。

＜保管上の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

＜その他＞
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

＜保証・サポート＞
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

詰め替えは何回くらいできる？
同じカートリッジへの詰め替えは3,4回程度が望ましいです。かすれやすくなったり、スポンジが劣化したら、新しいカートリッジに交換してください。
古いカートリッジでも大丈夫？
インク切れ後、しばらく放置したカートリッジに詰め替えると、トラブルの原因となります。インクが切れる前、または、インク切れ直後のカートリッジに詰め替えを行ってください。

販売元
有限会社エコッテ「詰め替えインクのエコッテ」
〒231-0062横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL：045-663-1285 / FAX：045-663-1284
E-mail：ecotte@ecotte-shop.com
営業時間：平日9:00～18:00
土日祝、GW、お盆、年末年始休業

セット内容

101300	ビギナーセット	
インクボトル		
101250	染料フォトシアン	30mlx1本
101240	染料フォトマゼンタ	30mlx1本
101260	染料フォトブラック	30mlx1本
部材		
101170	ドリル（別売り）	1本
100370	ゴム栓	2個
101890	キャップピン	3個
101850	ノズル	1個
101840	注射器	1個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		1枚

インクボトル

注射器

ゴム栓

キャップピン

ノズル



説明書

手袋

エコッテでは資源を有効活用させていただくため、リピーター様向けの商品については、説明書を同梱しておりません。新たに説明書をご入用の場合には、下記、本店の説明書ダウンロードページより、ご確認ご利用をお願いいたします。
http://www.ecotte-shop.com/user_data/manual.php

［参考］インク注入量

純正カートリッジ型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
HP61ブラック	5ml	30.7g
HP61カラー	各2ml	35.5g
HP61XLブラック	10ml	37.8g
HP61XLカラー	各3ml	42.0g
※HP61シリーズ以外のカートリッジも注入量は同等です。		

詰め替え方法

1.カートリッジのラベルをはがす

カートリッジに貼ってあるラベルを剥がします。剥がしにくいときは先の尖ったもので端から引っ張りあげてください。ラベルは、インク注入後に貼り戻しても構いませんが、なくても使用に問題ありません。

2.カートリッジの穴を確認する

写真を参考に穴の位置を確認ください。

ブラック
(27) (56) (61) (61XL)
(121) (121XL) (129) (130)
(131) (132) (140) (140XL)
※穴の位置は2タイプあります

イエロー　シアン
カラー
(28) (57)
(61XL)

マゼンタ　シアン
カラー
(61)
(121) (121XL)
(134) (135) (136)
(141) (141XL)

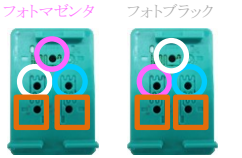

フォトブラック
フォトシアン
フォトカラー
(58)

フォトマゼンタ
フォトシアン
フォトカラー
(138)

シアン…青
マゼンタ…赤
イエロー…黄色
フォトブラック…薄い黒
フォトシアン…薄い青
フォトマゼンタ…薄い赤
○ 使用しない穴
ゴム栓の位置

3.カートリッジの穴にゴム栓をする

ゴム栓をしなくてもインクは注入できますが、インクが逆流して溢れ出さないように、カラーのカートリッジは、写真や上記2(オレンジの丸部分)を参考にゴム栓をしてください。

※DELL / LEXMARK　のカートリッジについて

Aタイプ・・・穴が開いているタイプ

Bタイプ・・・穴が開いていないタイプ(穴開けの位置はAと同じ)

Bタイプでは、セット商品とは別売のドリルを使用します。

○の所に縦スリットが入っています。そこにドリルで穴を開けます。黒は1か所カラーは3か所あります。

→拡大

4.カートリッジのスポンジに穴を開ける

(例)HP61ブラック　これまでのタイプ

2014年4月ごろより、カートリッジ内部のスポンジが小さくなっており、インクが浸透しにくくなっています。

裏面の「カートリッジのスポンジについて」を参照してください。

5.インクボトルを開栓する

キャップピン
(針がついています)

フタをして保管

付属の赤いキャップピンを、インクボトルの先端へ取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。インクが飛び出さないよう、ご注意ください。
(写真の様にボトル側面の硬い部分を持ってください。)
詰め替え後は、インクボトル付属のキャップでフタをして保管します。

※万が一開かない場合は代品を発送いたしますので、当店へご連絡ください。（TEL:045-663-1285）

6.カートリッジにインクを注入する

カートリッジの穴にインクボトルの先をしっかりと挿入します。インクボトルの腹を「2秒押す→5秒離す」と繰り返し、ゆっくりインクを注入します。

インク注入後、プリンタ内部にて引っかからないよう、カラーのカートリッジのゴム栓は外しておくことをおすすめします。

7.インクの出具合を確認する



プリントヘッドをティッシュにやさしく押しつけます。写真のようにインクがきれいに付けば詰め替え完了です。

インクが出ない場合、インクが出すぎる場合には、裏面のトラブルシューティングをご参考ください。

8.プリンタにセットする

詰め替え直後はインクが出にくい状態です。中のスポンジへの浸透を促す為に、インク滴下口を下にしたまま1～2分間放置してください。その後プリンタにセットして、パターン印刷やヘッドクリーニングを行ってください。操作方法はお使いのプリンタにより異なります。プリンタ付属の取扱説明書をご確認ください。